

**Lieferung:**

1 x IR-5V Relaismodul  
1 x IR-Fernbedienung

**Beschreibung:**

Betriebsspannung: 5V DC  
Fernbedienung Stromversorgung: Eine CR2025 Knopf-Batterie

VCC+: Stromversorgung 5V +, GND: Stromversorgung 5V -  
CK = normal open, COM = gemeinsam, CB = normal geschlossen, alle drei Port schluss an Ausgang an

Modul-Größe: 60\*40\*21mm Mit vier festen Bolzenlöchern 3mm, leicht zu installieren.  
Module Art: IR lernbar Modul  
Reichweite: 8 meter

**Arbeitsmodus:**

Selbsthemmend(Toggle): Drücken -> Öffnen; Nochmal drücken -> Schließen.  
Momentan: Drücken und halten-> Öffnen; Freigeben -> Schließen  
Verklinte /Latched

**Arbeitsanzeige:**

LED D2 Licht ( Betriebsanzeige )  
LED D3 Licht ( Lernanzeige )  
LED D4-D5 Licht ( Relais ein / aus Leuchtanzeige )  
Frequenz: 38MHz (alle IR Produkte ist gleiche Frequenz von 38)

**Wie stellt man der Arbeitsmodus ein ?**

Auf dem Modul gibt es drei Tasten S1, S2 und S3. Der Ausgang ist Low-Pegel.  
1 Verklinte /Latched: Drücken Sie die Taste "S1" und versorgen Sie das Modul mit Strom, bis die Anzeigelampe dreimal blinkt. Der Arbeitsmodus ist nun die Verklinte /Latched. (Drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung, der entsprechende Kanal des Relaismoduls funktioniert, aber die anderen Kanäle stoppen den Ausgang auszugeben.)

Selbsthemmend (Toggle): Drücken Sie die "S2" dann Energie an das Modul liefern, bis die Anzeigelampe dreimal blinkt. Jetzt ist die Arbeitsweise Selbsthemmend-Kontroll. (Drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung, dann relevant Kanal des Relaismoduls funktioniert. Drücken Sie die Taste noch einmal, dann wird es stoppen.)

Momentan: Drücken Sie die Taste "S3" und versorgen Sie das Modul mit Strom, bis die Anzeigelampe dreimal blinkt. Jetzt ist der Arbeitsmodus Momentan-Steuerung. (Halten Sie die Taste auf der Fernbedienung, dann relevant Kanal des Relaismoduls gedrückt wird funktionieren. Lassen Sie die Taste frei, dann wird es zu stoppen.)

**Wie Ablernen?****Erste Kanal lernen:**

Schritt 1: Versorgen Sie die Stromversorgung des Moduls, drücken Sie einmal die Taste S1, die Anzeige D3 leuchtet 1 Mal auf.  
Schritt 2: Drücken Sie die IR-Fernbedienung (CH1), bis die Anzeige LED D3 schnell 3 mal blinkt.

**Zweiter Kanal lernen:**



Schritt 1: Versorgen Sie die Stromversorgung des Moduls, drücken Sie einmal die Taste S2, die Anzeige D3 leuchtet 1 Mal auf.  
Schritt 2: Drücken Sie die IR-Fernbedienung (CH2), bis die Anzeige LED D3 schnell 3 mal blinkt.

**Einstellung eine Taste zur Steuerung zwei Kanals:**

Schritt 1: Versorgen Sie die Stromversorgung des Moduls, drücken Sie einmal die Taste S2 S3, die Anzeige D3 leuchtet 2 Mal auf.  
Schritt 2: Drücken Sie die IR-Fernbedienung ( Strom Taste ), bis die Anzeige LED D3 schnell 3 mal blinkt.

**Tipps:**

1 Das Empfängermodul unterstützt nur das N EC-Format  
2 Die Anweisungen über LED D2 Licht. Drücken Sie eine Taste des Moduls blinkt einmal; Wenn das Lernen erfolgreich ist, wird es 3 mal blinken.  
Wenn das Lernen nicht erfolgreich ist, wird es 6 mal blinken.

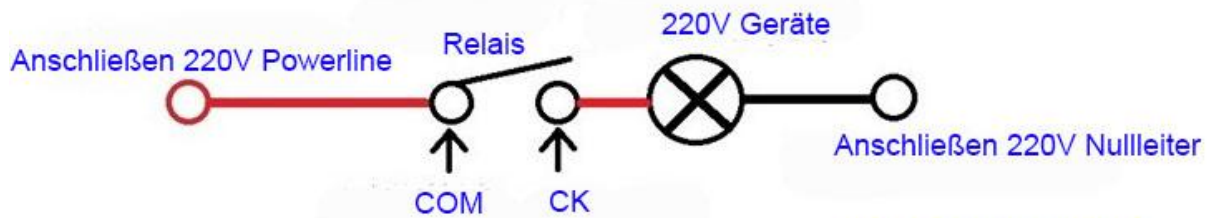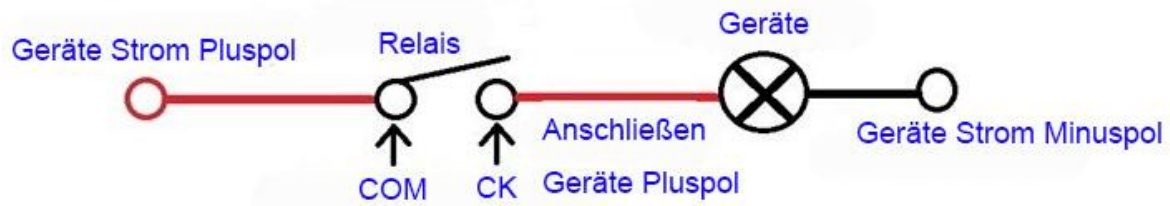

COM: Gemeinsam Port  
CK: normalerweise geöffnet