

**AC220V 30A Fernsteuerungs-Schalter-Wasser-Pumpen-Motor LED Funkempfänger mit Fernbedienung 3000W  
Frequenz 315 433MHZ**

**Lieferung**

6\*Empfänger  
1\*Fernbedienung(mit Batterie)

**Merkmal**

Wireless-Steuerung, einfach zu installieren.  
LED Anzeiger: Arbeitsstatus ist auf den ersten Blick klar,Chip ist kompatibler mit Fernbedienung von fester Code und Lerncode, einfach zu bedienen.  
Mit Lerntaste kann man einfach den Code löschen oder lernen.  
Anwendung: Licht, Fernseher, Motoren, Lüfter, Kameras, Videosignale, Audiosignale, elektrisch betriebene Türen / Schlösser / Fenster / Jalousien / Autos oder andere Geräte.  
Sie könnten den Empfänger mit Sender(Fernbedienung) von jedem Ort innerhalb einer zuverlässigen Entfernung ein / aus schalten. Die drahtlose Funksignale können durch Wände, Böden und Türen laufen  
Zuverlässige Steuerung: Der Sender (Encoding) und der Empfänger (Decodierung) verwenden einen 8-Bit-Code.  
Ein / mehrere Sender können gleichzeitig einen / mehrere Empfänger steuern.  
Wenn Sie zwei oder mehr Empfänger an der gleichen Stelle verwenden, können Sie sie mit verschiedenen Codes einstellen.

**Produktbeschreibung**

- 1.Arbeitsspannung: AC85-250V
- 2.Max Last: 30A Relais, ohmsche Last  $\leq 25A$ , Induktive Last  $\leq 20A$
- 3.Kanal: 6 Kanal
- 4.Arbeitfrequenz: 315MHZ / 433.92MHZ
- 5.Empfindlichkeit: -105Db
- 6.Arbeittemperatur: -20°C - + 60°C
- 7.Output Weise: Momentan. Toggle .Latched von Jumper einzustellen
- 8.Code-Typ: Lerncode
- 9.PCB Größe: 70 \* 50 \* 18mm
- 10.Ruhestrom: 10MA
11. Reichweite: 500M

**Kontrollmodus Beschreibung**

Toggle (1 Taste an/gleiche Taste aus)  
Latch (1 Taste an/eine andere Taste aus)  
Momentary (Tasterfunktion, Relay zieht so lange an wie Taste gedrückt)

**Kontrollmodus einstellen**

**Toggle:** Jumper auf "1&2"  
**Momentary:** Keinen Jumper oder Jumper auf 1  
**Latch:** Jumper auf "2&3"

**Benutzung**

Toggle-Modus  
Knopf 1 drücken: Relais 1 einschalten  
Knopf 1 nochmal drücken: Relais 1 ausschaltet  
...  
Knopf 6 drücken: Relais 6 einschalten  
Knopf 6 nochmal drücken: Relais 6 ausschaltet

**Momentan Modus**

Drücken Knopf 1 und halten -> Relais 1 einschalten  
Lassen Knopf 1 frei -> Relais 1 ausschaltet  
...  
Drücken Knopf 6 und halten -> Relais 6 einschalten  
Geben Knopf 6 frei -> Relais 6 ausschaltet

**Modus Latch**

Drücken Knopf 1 -> Relais 1 einschalten  
Drücken anderen Knopf -> Relais 1 ausschaltet  
...

Drücken Knopf 6 -> Relais 6 einschalten  
Drücken anderen Knopf -> Relais 6 ausschaltet

### Lernweise und Schritte

Input AC220V für den Empfänger, die Empfänger-Betriebsanzeige ist ON, und Drücken Sie die Lerntaste, bis die LED-Anzeige ausgeschaltet ist. Dann drücken Sie Sender-Taste, dass die Led-Anzeige für 3 mal blinkt, bedeutet es, dass das Ablernen erfolgreich ist.

### Löschen den Code

Drücken und halten Sie die Lerntaste, die LED-Anzeige von OFF auf ON, es bedeutet, dass alle gespeicherte Codes erfolgreich gelöscht worden sind.


### Reichweite


Max. Reichweite im Freifeld:500m (Maximale Reichweite des Sensors/Signals unter optimalen Bedingungen, bzw. im freien Feld / bei freier Sichtverbindung.)

Hinweis

Die Handsender besitzen eine Reichweite im Freifeld von ca 500m. Bebauungen, Störstrahlungen und Störfelder vermindern die Reichweite.

Die Steuerung sollte nicht in direkter Nähe metallischer Flächen installiert werden. Starke lokale Sendeanlagen (z.B. Funk-Kopfhörer, deren Sendefrequenz mit der Steuerung identisch ist, können den Empfang stören.)

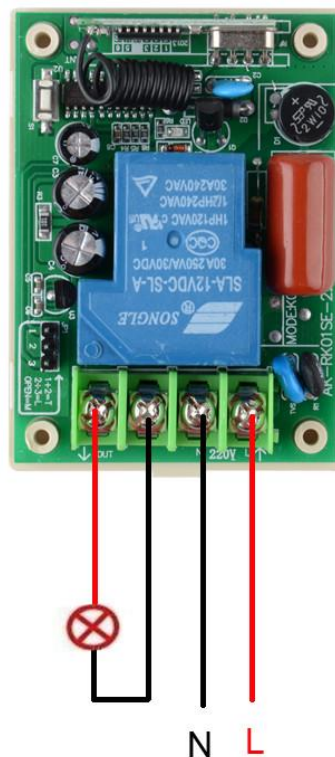

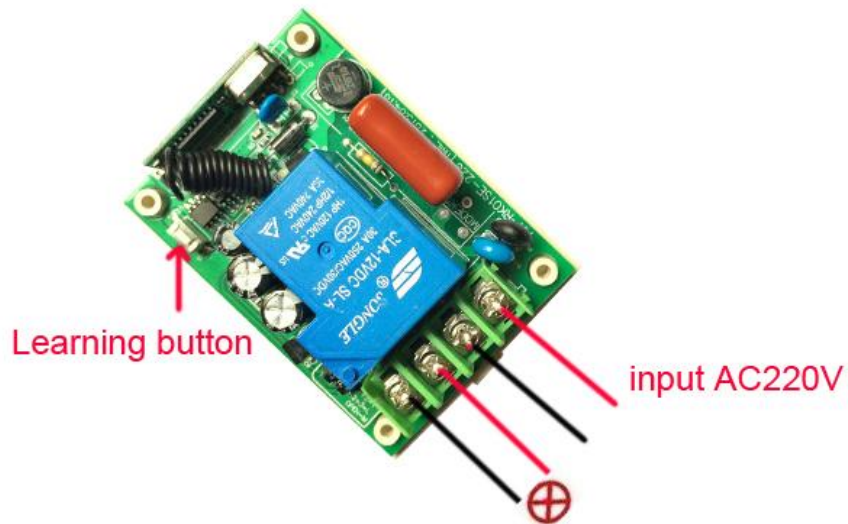

Momentary-----Jumper on 1 Pin or take away the Pin  
 Toggle-----Jumper on "1&2"  
 Latched----- Jumper on "2&3"

Momentary-----Jumper auf 1 Pin oder keinen Jumper  
 Toggle-----Jumper auf "1&2"  
 Latch----- Jumper auf "2&3"

