

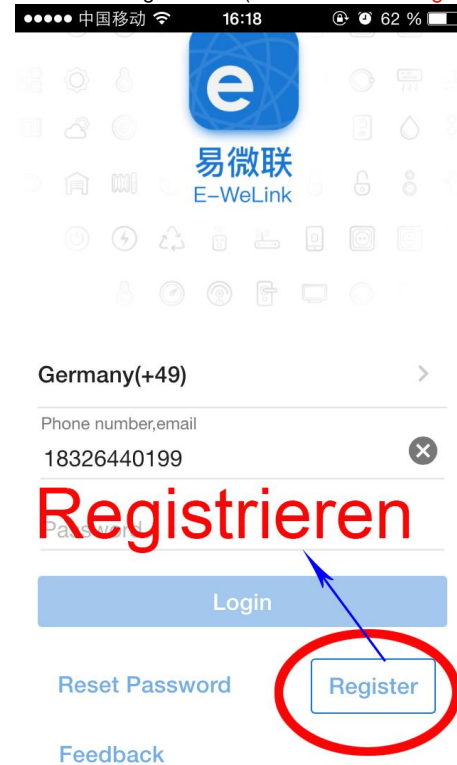


1: Laden "eWeLink" herunter und installieren Sie die Software aus dem APP Store oder dem Google Play Store.





2: wir klicken e-welink um ein Konto zu registrieren. (Klicken Sie bitte **Register**)

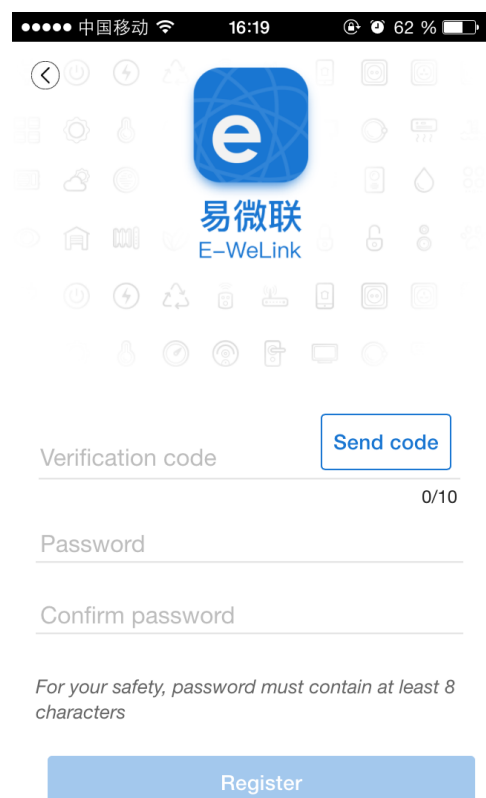


Jetzt geben Sie Ihre Handy-Nummer ein. dann klicken Sie “Send Code” . Später werden Sie ein Code bekommen und dann bitte geben Sie das Code und geben Sie auch Geheimzahl / Password ein.

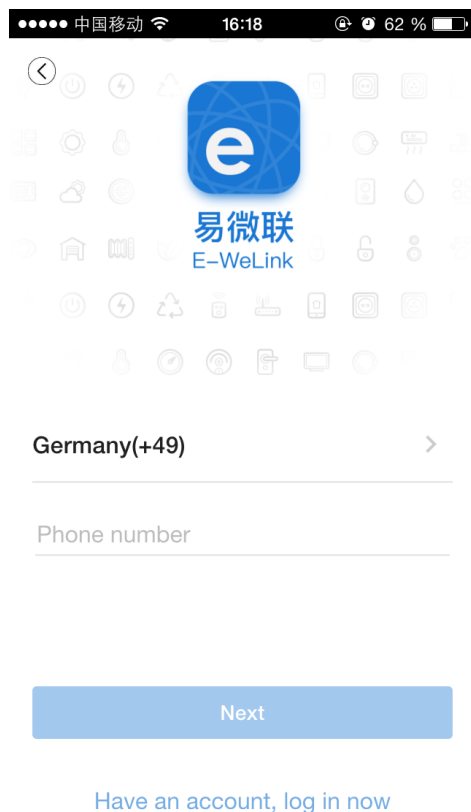



3: Zurzeit klicken Sie "+" und Drücken und halten Sie die Lerntaste oder andere Taste auf dem Schalter für 5 Sekunden, bis die LED-Licht von langsam bis normal blinken.  
dann lassen Sie die Taste frei, danach gleichzeitig fügen Sie das Gerät auf Software hinzu.

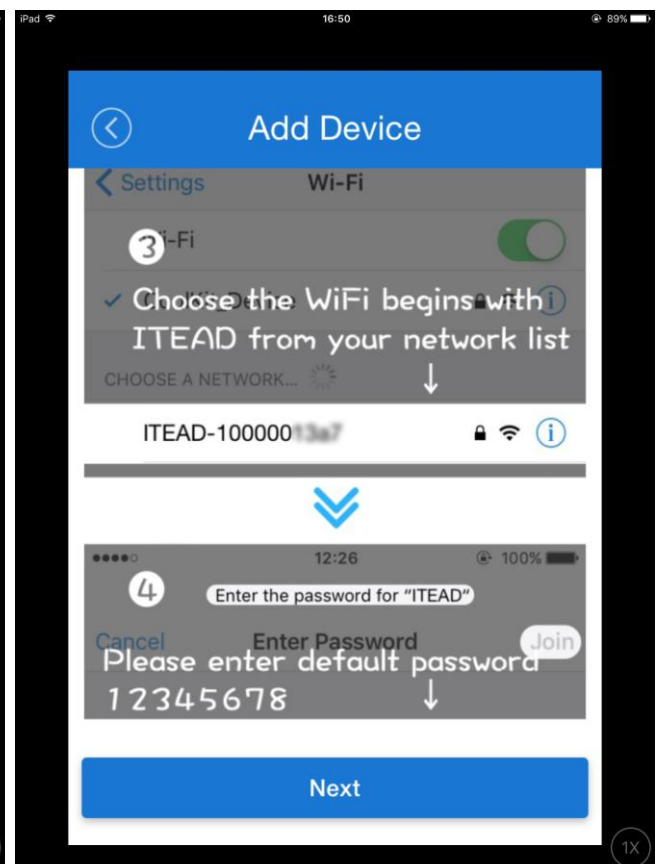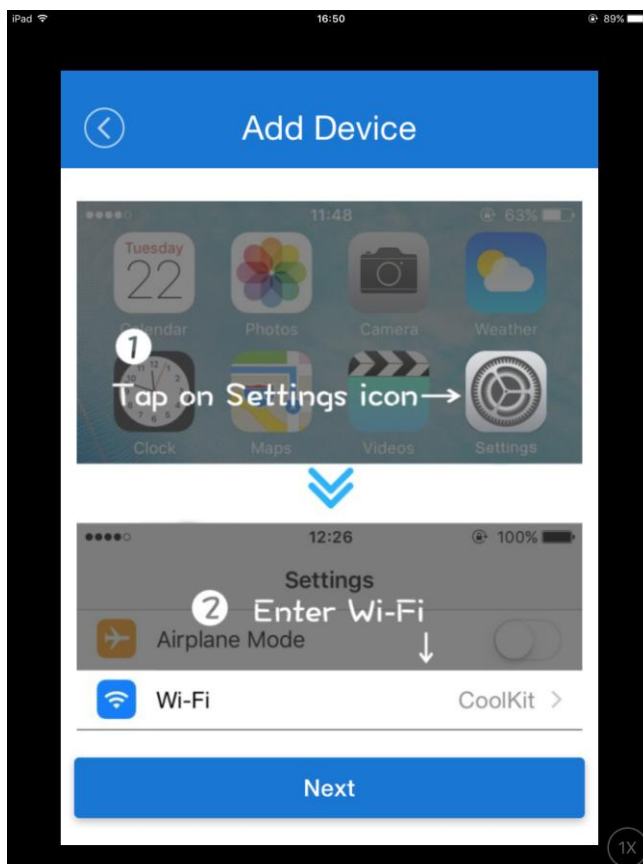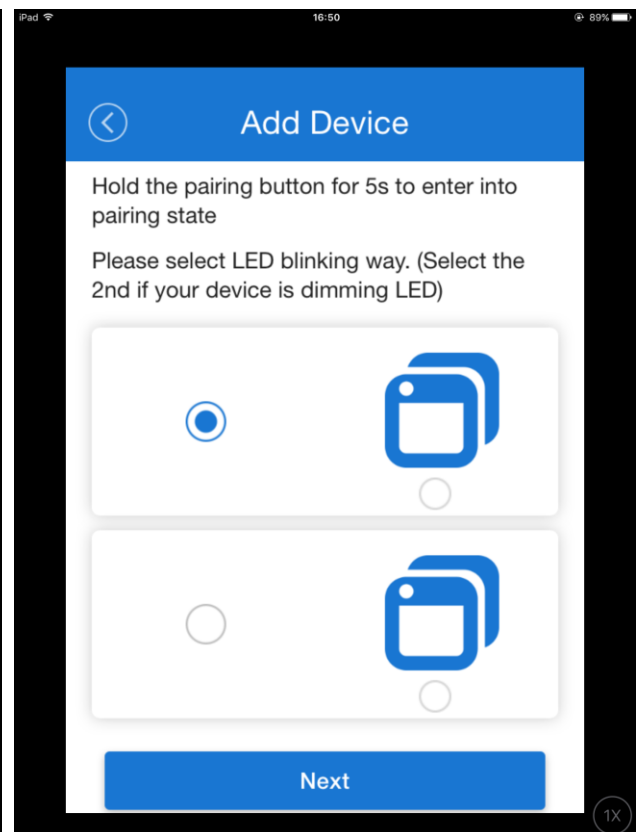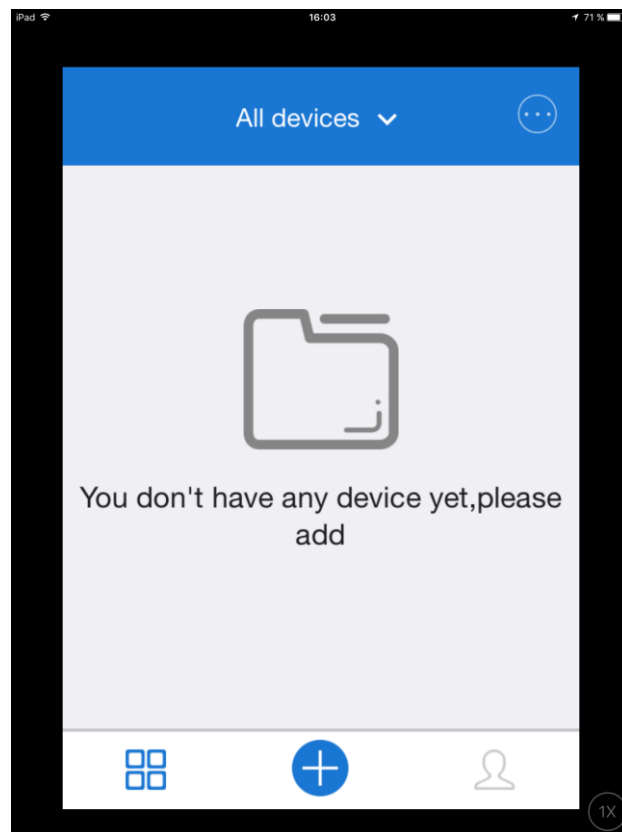



bitte suchen Sie WLAN-Name von ITEAD und geben Sie 12345678 als Passwort ein.

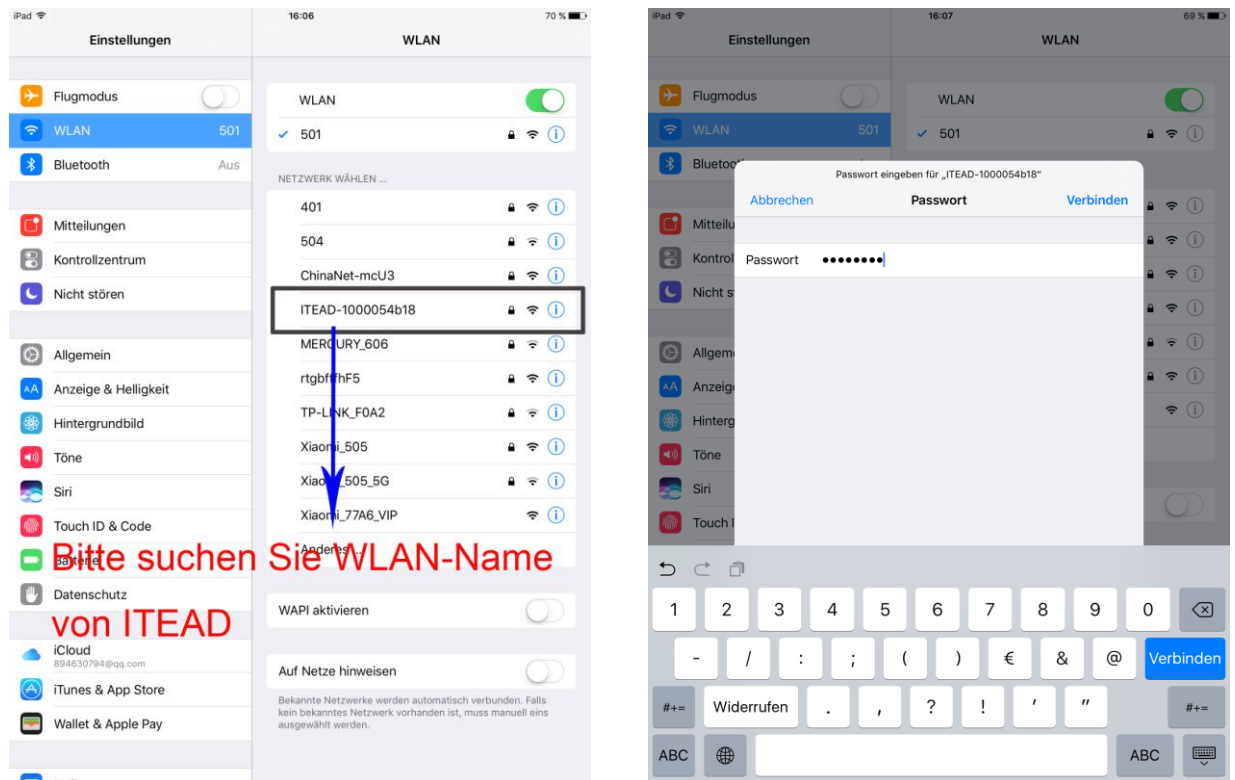


4: Dannach geben Sie Ihre Heim-WLAN-Geheimzahl/Passwort ein. Dann wird es automatisch koppeln, normalweise dauert 10-30 Sekunden.

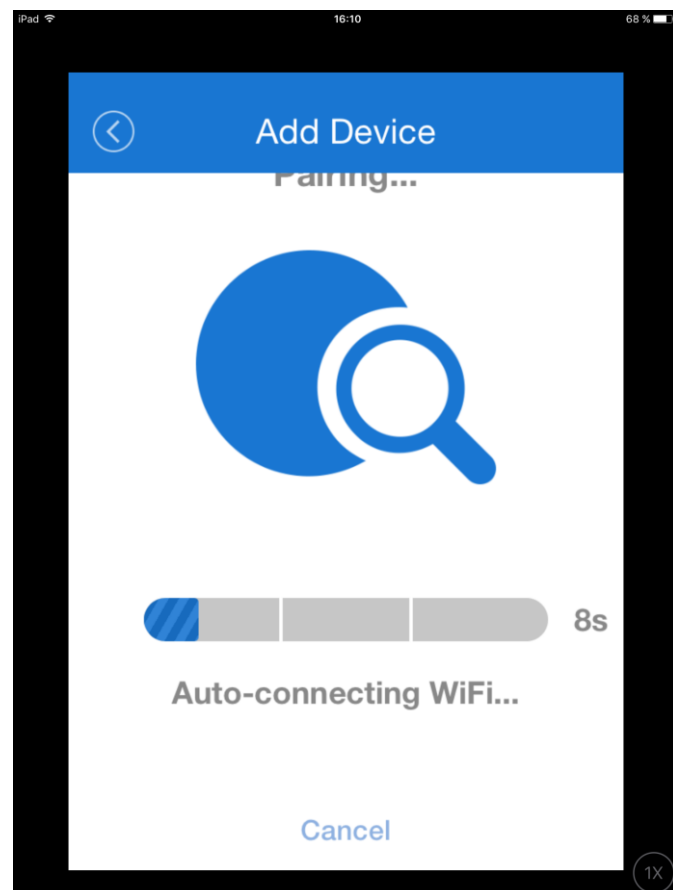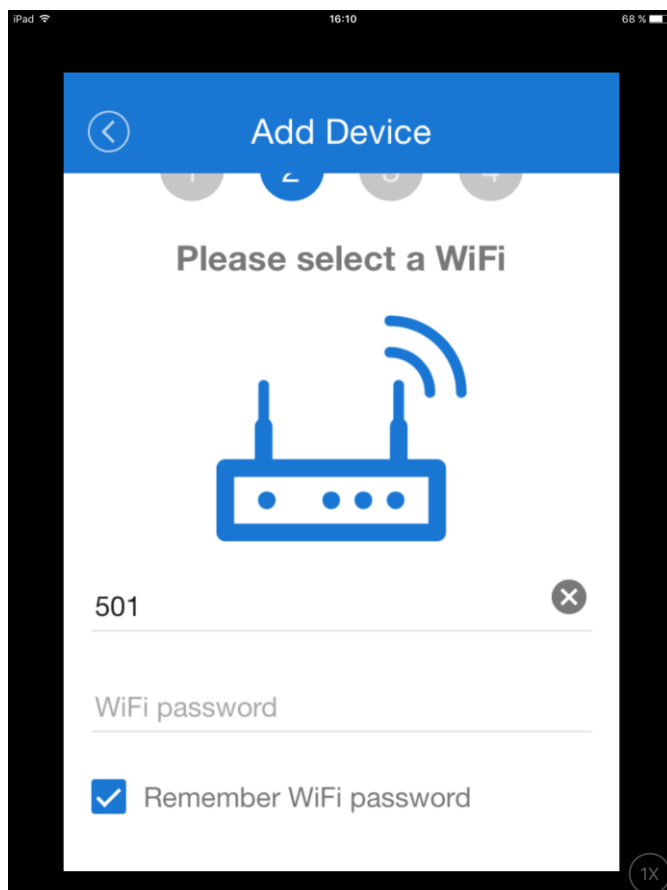



5: Sie können dein eigenes Gerät benennen und dann klicken Fertig.

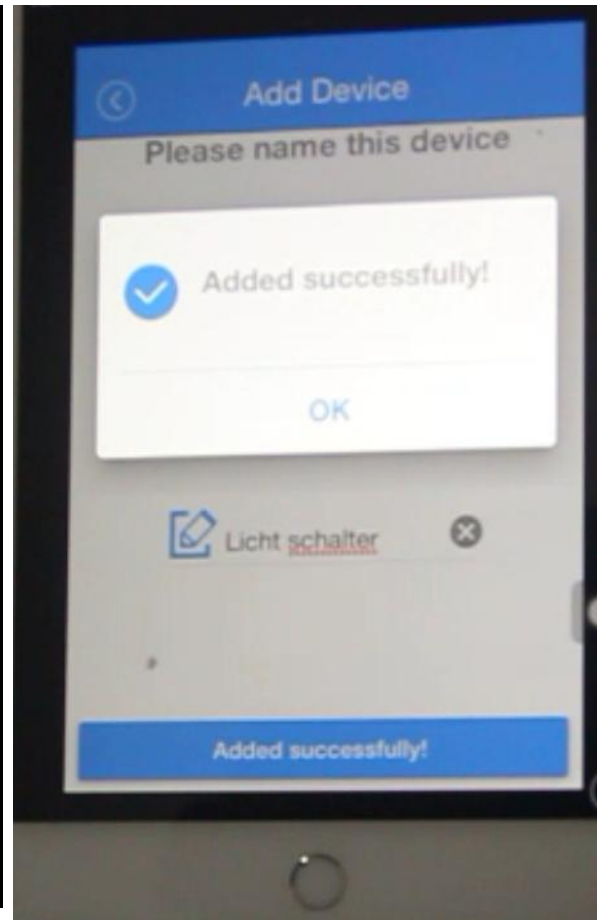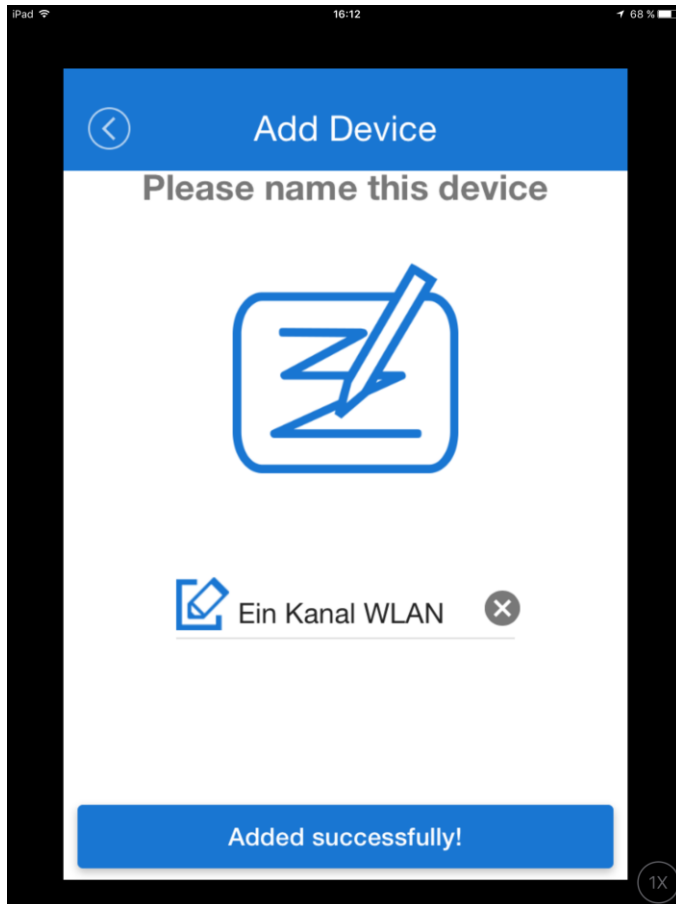


6: Durch APP zur Steuerung des Licht. Wenn Sie ein mal APP klicken, wird das Licht eingeschaltet. klicken Sie noch einmal, wird es ausgeschaltet. (Diese APP hat auch Timer Funktion und Verzögerungszeit-Funktion.)

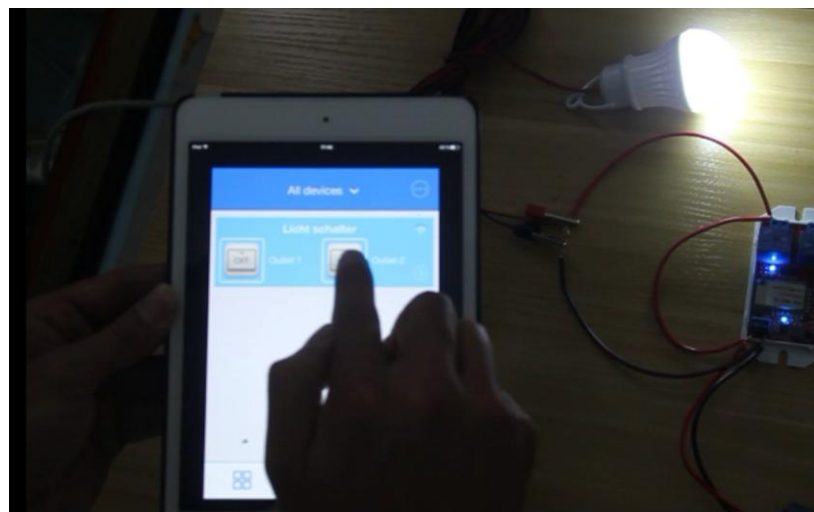



7:Timing-Funktion: Wenn Sie Timing klicken, können Sie Ihre gewünschte Datum und Zeit einstellen, um das Geräte ein-/ausschalten.

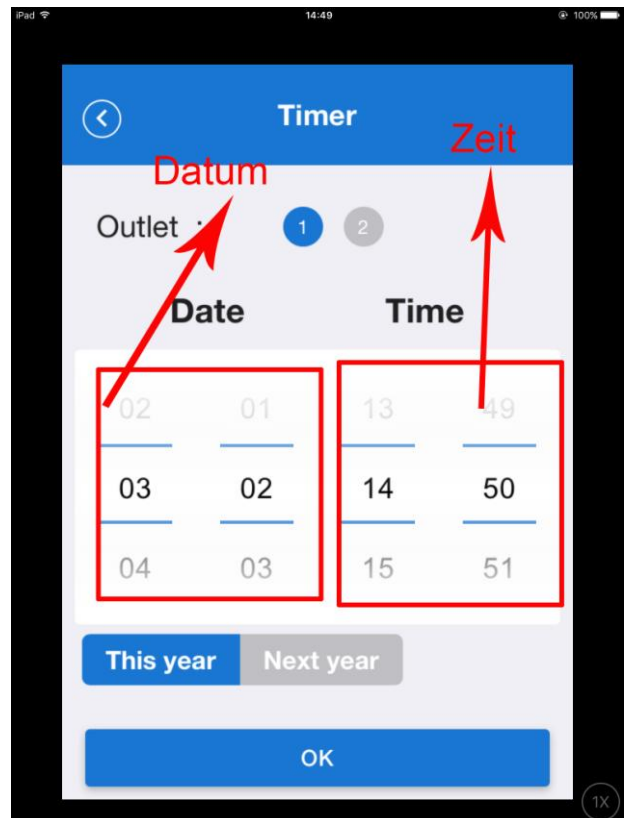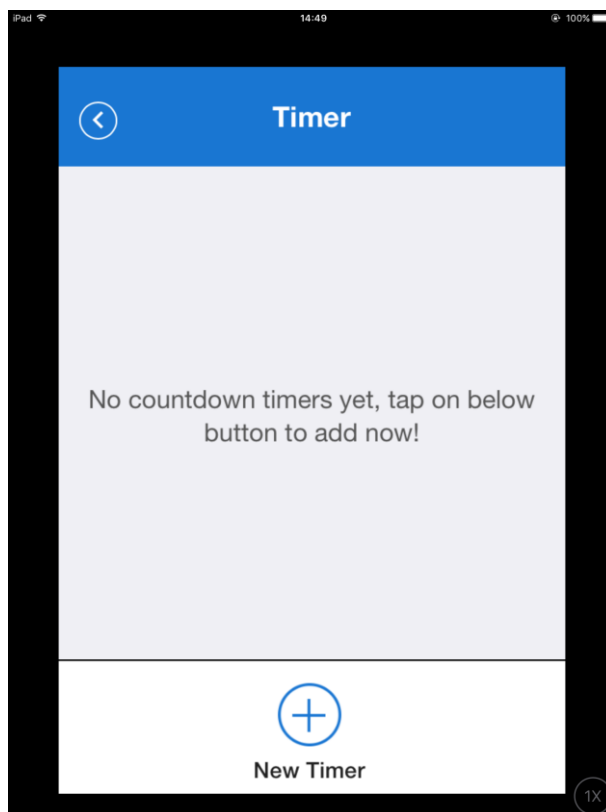

Wenn Sie Timing fertig einstellen, gibt es ein Rot-Zeichen in app. wie folgende Bild gezeigt

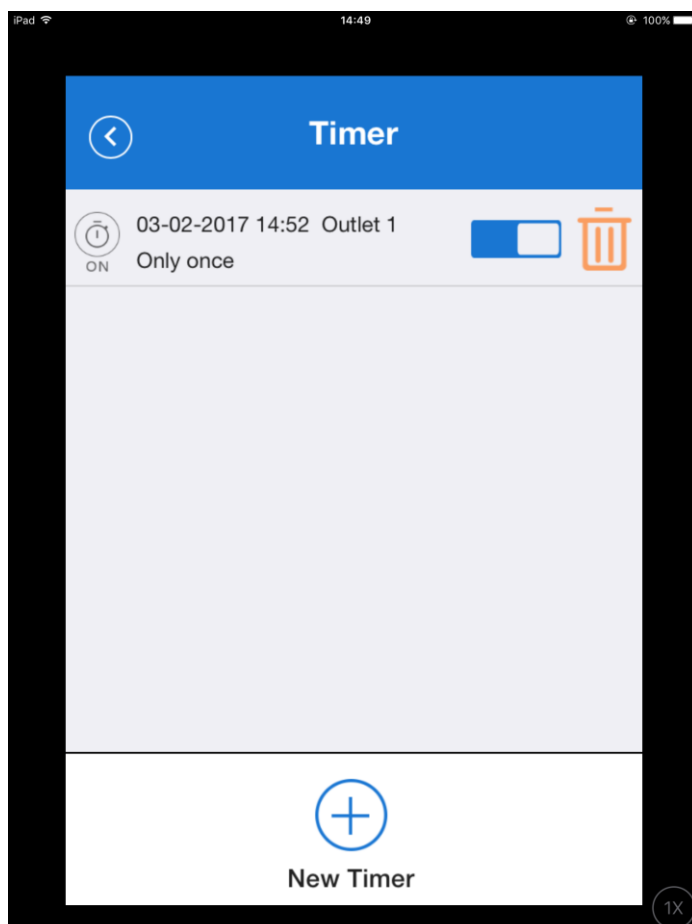

8: Verzögerungszeit-Funktion: Wenn Sie Countdown klicken, können Sie Ihre gewünschte Zeit einstellen, um das Geräte ein-/ausschalten.

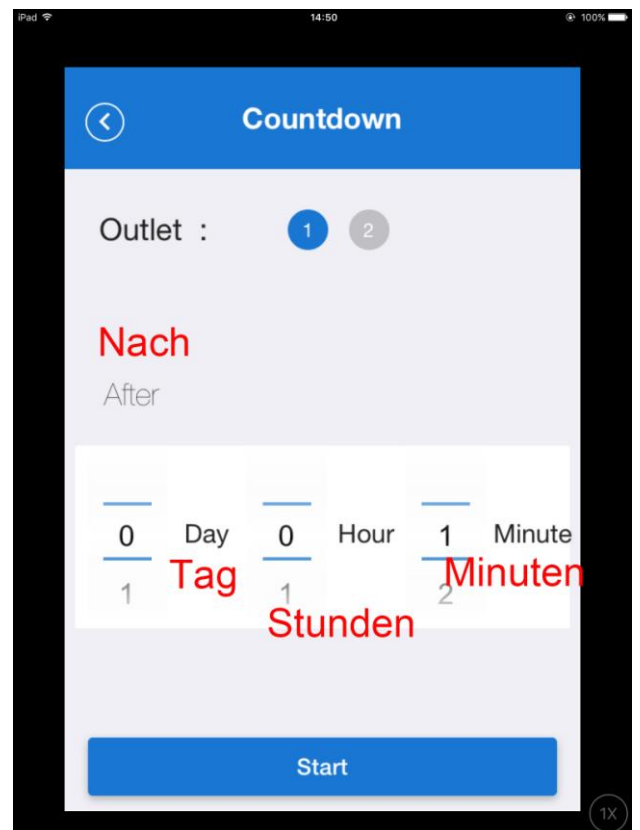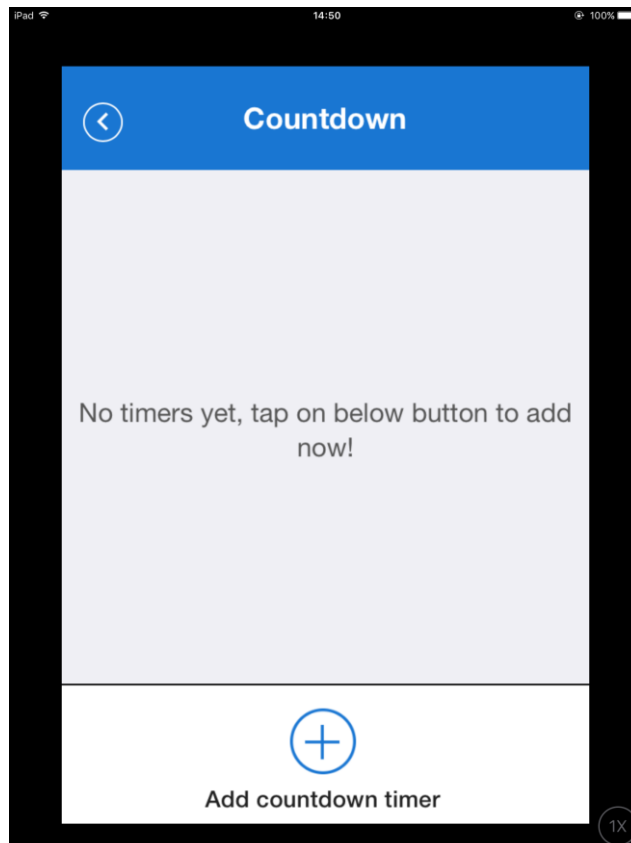

Wenn Sie Verzögerungszeit fertig einstellen, gibt es ein Rot-Zeichen in app. wie folgende Bild gezeigt

