

Lieferung:

1 x IR-Relaismodul
1 x IR-Fernbedienung

Beschreibung:

Betriebsspannung: 24V
Fernbedienung Stromversorgung: Eine CR2025 Knopf-Batterie

VCC+: Stromversorgung 24V +, GND: Stromversorgung 24V -
CK = normal offen, COM = gemeinsam, CB = normal geschlossen, alle drei Port schluss an Ausgang an

Modul-Größe: 60*40*21mm Mit vier festen Bolzenlöchern 3mm, leicht zu installieren.
Module Art: IR lernbar Modul
Reichweite: 8 meter

Arbeitsmodus:

Selbsthemmend(Toggle): Drücken -> Öffnen; Nochmal drücken -> Schließen.
Momentan: Drücken und halten-> Öffnen; Freigeben -> Schließen
Verklickte /Latched

Arbeitsanzeige:

LED D2 Licht (Betriebsanzeige)
LED D3 Licht (Lernanzeige)
LED D4-D5 Licht (Relais ein / aus Leuchtanzeige)
Frequenz: 38MHz (alle IR Produkte ist gleiche Frequenz von 38)

Wie stellt man der Arbeitsmodus ein ?

Auf dem Modul gibt es drei Tasten S1, S2 und S3. Der Ausgang ist Low-Pegel.

1 Verklickte /Latched: Drücken Sie die Taste "S1" und versorgen Sie das Modul mit Strom, bis die Anzeigelampe dreimal blinkt. Der Arbeitsmodus ist nun die Verklickte /Latched. (Drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung, der entsprechende Kanal des Relaismoduls funktioniert, aber die anderen Kanäle stoppen den Ausgang auszugeben.)

Selbsthemmend (Toggle): Drücken Sie die "S2" dann Energie an das Modul liefern, bis die Anzeigelampe dreimal blinkt. Jetzt ist die Arbeitsweise Selbsthemmend-Kontroll. (Drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung, dann relevant Kanal des Relaismoduls funktioniert. Drücken Sie die Taste noch einmal, dann wird es stoppen.)

Momentan: Drücken Sie die Taste "S3" und versorgen Sie das Modul mit Strom, bis die Anzeigelampe dreimal blinkt. Jetzt ist der Arbeitsmodus Momentan-Steuerung. (Halten Sie die Taste auf der Fernbedienung, dann relevant Kanal des Relaismoduls gedrückt wird funktionieren. Lassen Sie die Taste frei, dann wird es zu stoppen.)

Wie Ablernen?**Erste Kanal lernen:**

Schritt 1: Versorgen Sie die Stromversorgung des Moduls, drücken Sie einmal die Taste S1, die Anzeige D3 leuchtet 1 Mal auf.
Schritt 2: Drücken Sie die IR-Fernbedienung (+), bis die Anzeige LED D3 schnell 3 mal blinkt.

Zweiter Kanal lernen:



Schritt 1: Versorgen Sie die Stromversorgung des Moduls, drücken Sie einmal die Taste S2, die Anzeige D3 leuchtet 1 Mal auf.
Schritt 2: Drücken Sie die IR-Fernbedienung (-), bis die Anzeige LED D3 schnell 3 mal blinkt.

Einstellung eine Taste zur Steuerung zwei Kanals:

Schritt 1: Versorgen Sie die Stromversorgung des Moduls, drücken Sie einmal die Taste S2 S3, die Anzeige D3 leuchtet 2 Mal auf.
Schritt 2: Drücken Sie die IR-Fernbedienung (Strom Taste), bis die Anzeige LED D3 schnell 3 mal blinkt.

Tipps:

1 Das Empfängermodul unterstützt nur das N EC-Format
2 Die Anweisungen über LED D2 Licht. Drücken Sie eine Taste des Moduls blinkt einmal; Wenn das Lernen erfolgreich ist, wird es 3 mal blinken.
Wenn das Lernen nicht erfolgreich ist, wird es 6 mal blinken.

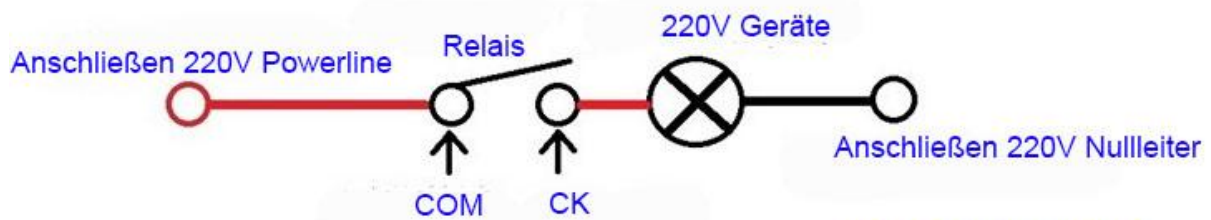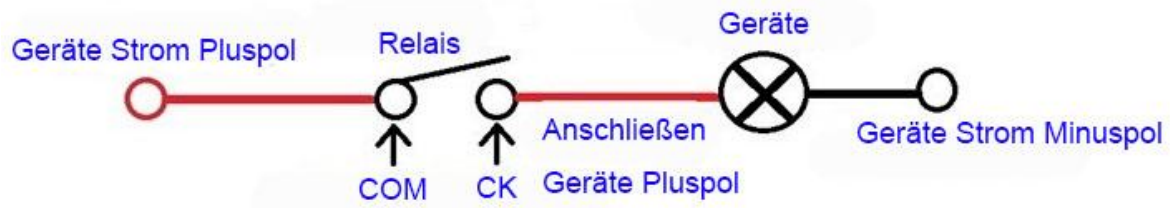

COM: Gemeinsam Port
 CK: normalerweise geöffnet