

DC 12V 18 Kanäle Relais Fernschalter 18 Relais Funk Empfänger 18 Taste Fernsender Kontakt RX TX ASK Licht Lampe Smart Home Wireless

Lieferung

1 x Empfänger
1 x Sender

Parameter

Artikeltyp: Schalter
Fernabstand: 0-500M
Merkmal: jedes Relais mit einer LED
Garantie: neu
Schaltertyp: Fernbedienung
Stromversorgung (Betriebsspannung): DC12V / DC 24V
Häufigkeit: 433Mhz
Kanal: 18Kanäle
Arbeitstemperatur: -40'C- + 80'C
Empfindlichkeit: $\geq -105\text{dBm}$
Kodierungstyp: Lerncode
Ausgangsstrom : $\leq 5\text{A}$
Ruhestrom : $\leq 8\text{mA}$
Controller Größe: 120mm x 73mm x 19mm
Gehäusegröße : 126mm x 80mm x 30mm
Decode: Lerncode
Ausgabemodus: Toggle , Momentary, Latch, einstellbar

Sender

Sender: 18 Kanäle
Fernbedienung Entfernung: 500m
Frequenz: 315 / 433Mhz (Standard 433MHz)
Stromversorgung: 1 x 12V / 23A (inkl.)
Sendeleistung : 18mW
Frequenzabweichung : $\leq \pm 75\text{KHz}$

Typische Anwendungen

1. Lautsprecherbox-Funksteuerung Audio, alle Arten von LED-Lichtsteuerung ;
2. Hauptalarm , ein Sender steuert mehr Drahtlos Umschaltsteuerung
3. Verschiedene Fernsteuerung , elektrische Vorhänge, Auto- und Tür Sicherheit Tor Eintrag Zutrittskontrollsystem und Industrielle Fernbedienung usw.

Leistungsmerkmale

Hohe Stabilität, Verwendung von SMD-Bauelement, Ultrahochfrequenztransistor, Hoch Reichweite, stabile Leistung, SAW-Resonator.
Mit großen Tasten

Kontrollmodus Beschreibung

Toggle (1 Taste an/gleiche Taste aus)
Latch (1 Taste an/eine andere Taste aus)
Momentary (Tasterfunktion, Relay zieht so lange an wie Taste gedrückt)

Kontrollmodus Einstellen:

1) Toggle / Self-Lock: (Taste 1 drücken, um zu lernen) Drücken -> Ein; Drücken Sie erneut -> Aus
Drücken Taste 1: Relais 1 ist EIN.; Drücken Taste 1 noch einmal: Relais 1 ist Aus. usw..

2) Latched / Inter-Lock: (Taste 3 drücken, um zu lernen) Drücken -> Ein; Drücken Sie eine andere Taste -> Aus
Drücken Taste 1: Relais 1 schaltet ein. Andere Relais schalten aus. Drücken Taste 2: Relais 2 schaltet ein. Andere Relais schalten aus. usw..

3) Momentary / Jog: (Taste 2 drücken, um zu lernen) Drücken und halten -> Ein; Freigaben-> Aus
Drücken und halten Taste 1: Relais 1 ist EIN.; Lassen Taste 1 frei: Relais 1 ist Aus. usw..

4) Momentary & Toggle: (Taste 4 drücken, um zu lernen) 1-9 Tasten sind Toggle und 10-18 Tasten sind momentan.

5) Toggle & Momentary: (Taste 5 drücken, um zu lernen) Kanal 1 ist Toggle, andere 17 Kanäle sind momentan.
(Ursprüngliche Einstellung ist Momentary, für andere Kontrollmodus brauchen Sie selbst einstellen)

Merkmal

mit Steckdose für DC Stromadapter

Wireless-Steuerung, einfach zu installieren.

Mit Lerntaste kann man einfach den Code löschen oder lernen.

Anwendung: Licht, Fernseher, Motoren, Lüfter, Kameras, Videosignale, Audiosignale, elektrisch betriebene Türen / Schlösser / Fenster / Jalousien / Autos oder andere Geräte von DC 12/24V oder AC 230V Spannung.

Sie könnten den Empfänger mit Sender(Fernbedienung) von jedem Ort innerhalb einer zuverlässigen Entfernung ein / aus schalten. Die drahtlose Funksignale können durch Wände, Böden und Türen laufen

Zuverlässige Steuerung: Der Sender (Encoding) und der Empfänger (Decodierung) verwenden einen 8-Bit-Code.

Ein / mehrere Sender können gleichzeitig einen / mehrere Empfänger steuern.

Wenn Sie zwei oder mehr Empfänger an der gleichen Stelle verwenden, können Sie sie mit verschiedenen Codes einstellen.

Lernweise

Drücken Sie die Lerntaste, bis das LED Licht einmal leuchtet. Der Empfänger bleibt jetzt im Status von ABLERNEN.

Und dann können Sie nach Ihrer Anforderung die passende Taste zu Lernen drücken. Wenn der Empfänger das Signal empfängt, blitzt das LED Licht ein mal, bedeutet es, dass das Ablernen erfolgreich ist.

Löschen die eingelernte Code:

Löschen Sie die eingelernte Code (Man muss den Code löschen, bevor Sie verschiedene Taste lernen)


Drücken und halten Sie die Lerntaste des Empfängers für 8 Sekunden, bis das LED Licht ausgeschaltet ist. Es bedeutet, dass alle gespeicherte Codes erfolgreich gelöscht worden sind.

Der Empfänger kann ca. 30 Fernbedienung von verschiedener Codierung speichern.

Technische Service:

email: sale@einausschalten.com

tel: 18326440199

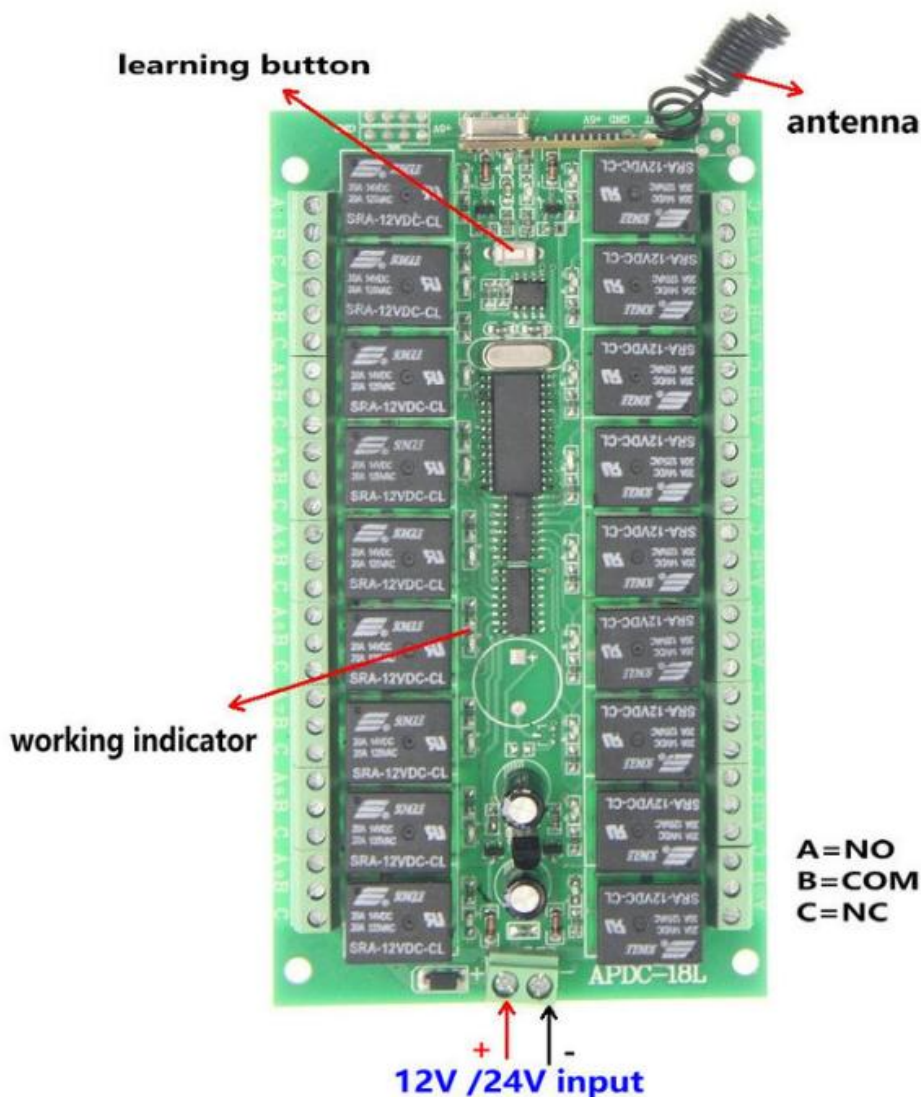

12V 24V wiring diagram

