

## **AC85v ~ 250V 110V 230V 4CH Drahtlose Fernbedienung Schalter 220V Relais Ausgang Radio RF Transmitter Und 315Mhz / 433Mhz Receiver**

### **Lieferung**

1 x Empfänger  
2 x Sender mit Batterie

### **Merkmal**

Wireless-Steuerung, einfach zu installieren.

Mit Lerntaste kann man einfach den Code löschen oder lernen.

Anwendung: Licht, Fernseher, Motoren, Lüfter, Kameras, Videosignale, Audiosignale, elektrisch betriebene Türen / Schlösser / Fenster / Jalousien / Autos oder andere Geräte.

Sie könnten den Empfänger mit Sender(Fernbedienung) von jedem Ort innerhalb einer zuverlässigen Entfernung ein / aus schalten. Die drahtlose Funksignale können durch Wände, Böden und Türen laufen

Zuverlässige Steuerung: Der Sender (Encoding) und der Empfänger (Decodierung) verwenden einen 8-Bit-Code.

Ein / mehrere Sender können gleichzeitig einen / mehrere Empfänger steuern.

Wenn Sie zwei oder mehr Empfänger an der gleichen Stelle verwenden, können Sie sie mit verschiedenen Codes einstellen.

### **Einzelteilbesonderen**

Schalertyp: Fernbedienung

Zertifizierung: CCC

1 Jahr Garantie

Eigenschaften: Hoch Qualität

Artikeltyp: Schalter

### **Produktbeschreibung**

Über Empfänger:

Kanal: 4 Kanäle

Häufigkeit: 315MHZ oder 433,92MHZ

Betriebsspannung: AC85V-260V

Codierungstyp: Lerncode

Maximaler Betriebsstrom: 10A

Ausgabemodus: ohne Spannungsausgang (auch Kontaktausgang genannt)

Step-down-Ansatz: Widerstandskapazität (RC)

Größe: 107 \* 48 \* 21mm

### **Kontrollmodus Beschreibung**

Toggle (1 Taste an/gleiche Taste aus)

Latch (1 Taste an/eine andere Taste aus)

Momentary (Tasterfunktion, Relay zieht so lange an wie Taste gedrückt)

### **Kontrollmodus einstellen**

Es wird durch den Jumper auf der Empfänger eingestellt

Keiener Jumper: Momentary- Drücken und halten -> On; Freilassen -> Aus.

Jumper auf 1 & 2: Toggle - Drücken die Taste-> On; Drücken Sie noch einmal-> Aus -

Jumper auf 2 & 3: Latch - Drücken-> Ein; Drücken andere Taste -> Aus.

### **Reichweite**

Max. Reichweite im Freifeld: 200m (Maximale Reichweite des Sensors/Signals unter optimalen Bedingungen, bzw. im freien Feld / bei freier Sichtverbindung.)

Hinweis

Die Handsender besitzen eine Reichweite im Freifeld von ca 200m. Bebauungen, Störstrahlungen und Störfelder vermindern die Reichweite.

Die Steuerung sollte nicht in direkter Nähe metallischer Flächen installiert werden. Starke lokale Sendeanlagen (z.B. Funk-Kopfhörer, deren Sendefrequenz mit der Steuerung identisch ist, können den Empfang stören.)


### Lernen

Input 220V für den Empfänger .LED-Anzeige ON. Drücken die Lerntaste, dass die Anzeige AUS ist, dann drücken Sie bitte irgendwelche Taste der Fernbedienung, Die Anzeige blinkt 3 mal, bedeutet es, dass das Ablernen erfolgreich ist.

### Löschen den Code

Drücken und halten Sie die Lerntaste ca. 8 Sekunden, die Anzeige ist von OFF auf ON, dann drücken Sie die Fernbedienung, der Empfänger funktioniert nicht, es bedeutet, dass alle gespeicherte Codes erfolgreich gelöscht worden sind.

Input 85--250V

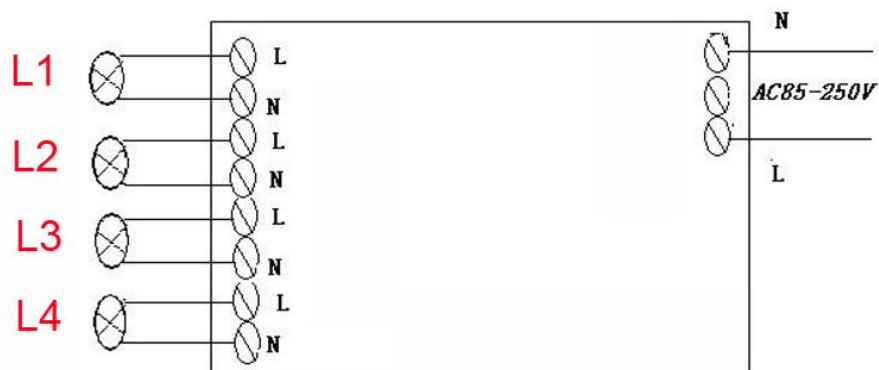

Output 85--250V

