

AC220V 1Kanal 10A Fernbedienung Lichtschalter Relaisausgang Funkempfänger Funkfernsteuerung Funkschalter mit Handsender

Merkmal

Wireless-Steuerung, einfach zu installieren.

LED Anzeiger: Arbeitsstatus ist auf den ersten Blick klar, Chip ist kompatibel mit Fernbedienung von fester Code und Lerncode, einfach zu bedienen.

Mit Lerntaste kann man einfach den Code löschen oder lernen.

Anwendung: Licht, Fernseher, Motoren, Lüfter, Kameras, Videosignale, Audiosignale, elektrisch betriebene Türen / Schlösser / Fenster / Jalousien / Autos oder andere Geräte.

Sie könnten den Empfänger mit Sender(Fernbedienung) von jedem Ort innerhalb einer zuverlässigen Entfernung ein / aus schalten. Die drahtlose Funksignale können durch Wände, Böden und Türen laufen

Zuverlässige Steuerung: Der Sender (Encoding) und der Empfänger (Decodierung) verwenden einen 8-Bit-Code.

Ein / mehrere Sender können gleichzeitig einen / mehrere Empfänger steuern.

Wenn Sie zwei oder mehr Empfänger an der gleichen Stelle verwenden, können Sie sie mit verschiedenen Codes einstellen.

Parameter

Artikeltyp: Schalter

Reichweite: 30-50m

Schaltertyp: Fernbedienung

Kanal: 1 Kanäle

Arbeitstemperatur: -10°C - + 70°C

Betriebsspannung: 220VAC

Maximale Betriebsstrom: 10A

Belastung: <1500W

Arbeitsfrequenz: 315MHz / 433MHz

Empfindlichkeit: $\geq -102\text{dBm}$

Kodierungstyp: Lerncode

Größe PCB: 54.4*31.7*17mm

Antenne: mit innenliegender Antenne

Dieser Controller kann Fest-Code (PT2262, SC2260-Chip) / Lerncode (EV1527, HS2240, etc.) 20 verschiedene Codierung , eine beliebige Taste der Fernsteuerung lernen

Kontrollmodus Beschreibung

Toggle (1 Taste an/gleiche Taste aus)

Latch (1 Taste an/eine andere Taste aus)

Momentary (Tasterfunktion, Relay zieht so lange an wie Taste gedrückt)

Kontrollmodus einstellen

Toggle: Jumper auf 2 & 3

Momentary: keinen Jumper

Latch: Jumper auf 1 & 2

Lernweise und Schritte

1. Drücken Sie die Lerntaste des Empfängers für 3 Sekunden bis LED Anzeiger leuchtet, Der Empfänger bleibt jetzt im Status von ABLERNEN.

2. Dann können Sie irgendwelche Taste drücken. Wenn das Anzeiger LED wenigen mal blinkt, bedeutet es, dass das Ablernen erfolgreich ist.

Löschen die eingelernte Code

Drücken und halten Sie die Lerntaste des Empfängers für 8 Sekunden, bis das LED Anzeiger von AUS bis immer AN ist, es bedeutet, dass alle gespeicherte Codes erfolgreich gelöscht worden sind.



Reichweite

Max. Reichweite im Freifeld: 30-50m (Maximale Reichweite des Sensors/Signals unter optimalen Bedingungen, bzw. im freien Feld / bei freier Sichtverbindung.)

Hinweis

Die Handsender besitzen eine Reichweite im Freifeld von ca 30-50m. Bebauungen, Störstrahlungen und Störfelder vermindern die Reichweite.

Die Steuerung sollte nicht in direkter Nähe metallischer Flächen installiert werden. Starke lokale Sendeanlagen (z.B. Funk-Kopfhörer, deren Sendefrequenz mit der Steuerung identisch ist, können den Empfang stören.)

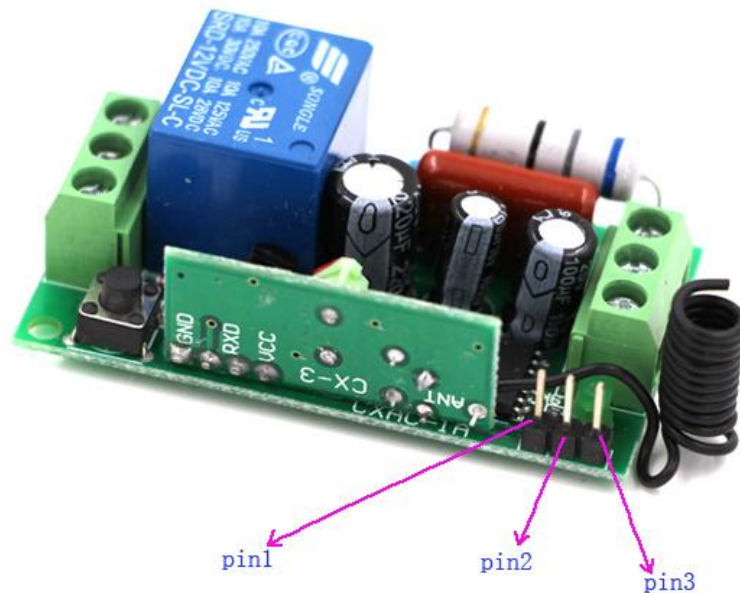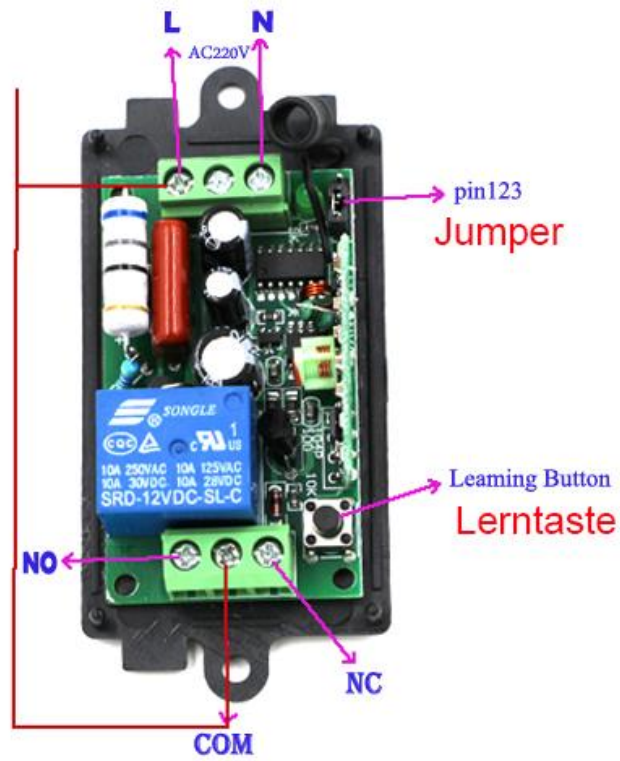

Toggle: Jumper on 2 & 3

Momentary: without Jumper / Ohne Jumper

Latch: Jumper on 1 & 2